

Návod na montáž a údržbu neprosvětleného majáčku

Kontrola dodávky

Před zahájením montáže se ujistěte, že nedošlo k poškození během přepravy.
Zkontrolujte, že dodávka je kompletní.

Montáž

Základový rám majáčku připevněte pomocí čtyř otvorů $\varnothing 22\text{mm}$ - rozteč 190x282 mm vhodným způsobem určeným správcem komunikace. (nákres č.1)
(doporučujeme šrouby M12 až M16)

Postavte pružný výstražný maják na ocelový rámeček dle nákresu č.1.
Zajistěte maják čtyřmi dodanými kolíky.
(Nejdříve všechny naklepněte do těla majáku, potom maják nasadíte na základnu a kolíky doklepněte do otvorů.)


Údržba

Znečištěné majáky se omývají vodou bez saponátů, chemikálií a abraziv.
Poškozený maják musí být odstraněn z veřejné komunikace.


Recyklace

Plastové části jsou plně recyklovatelné kteroukoliv firmou zaměřenou na likvidaci odpadu.
Kovové části mohou být odevzdány k druhotnému využití.


nákres č.1 Základový rám

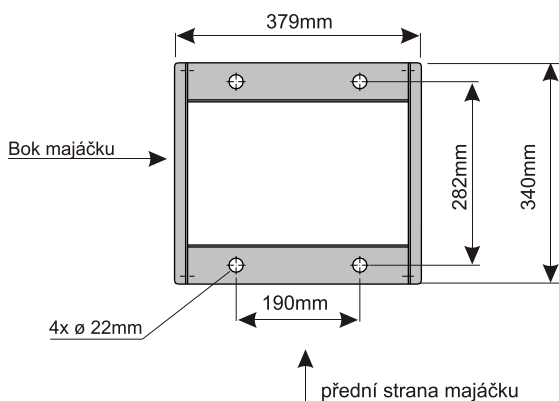

nákres č.2

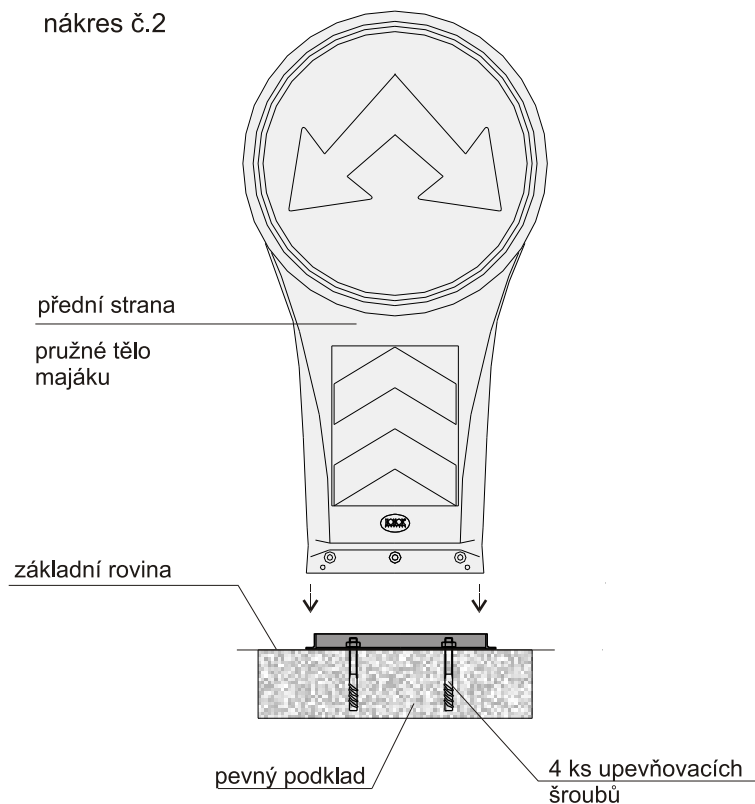

Vlastní tělo majáku připevněné pomocí dodaných 4 ks pružných ocelových kolíků.
(Nejdříve všechny naklepněte do těla majáku, potom maják nasadíte na základnu a kolíky doklepněte do otvorů.)

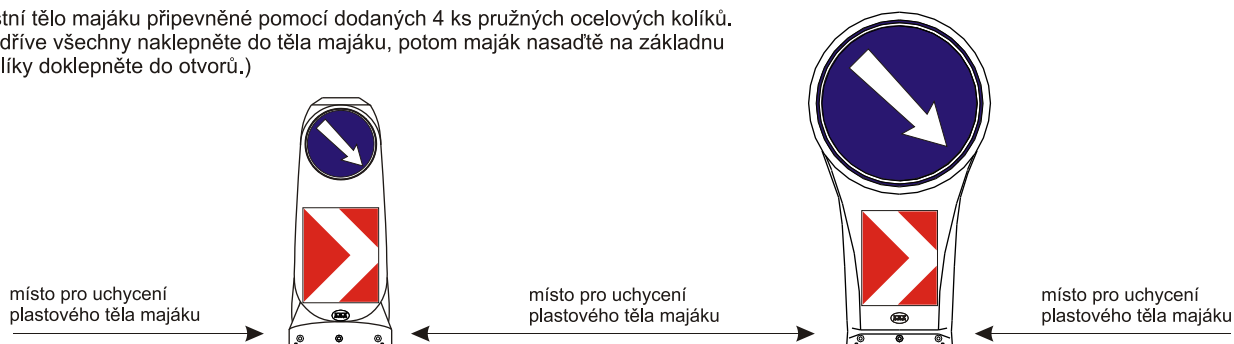

! Pro instalaci majáčku na komunikaci je možno použít pozinkovaný podkladní ostrůvek.
! Při jeho instalaci se řiďte návodem na montáž ostrůvku.

Jakékoliv dotazy či připomínky směřujte na :

HONOR spol. s r.o., Brněnská 687, 664 42 Brno-Modřice,
tel.: 547 240 999, fax: 547 243 724, e-mail: HONOR@honor.eu, www.honor.eu